

# PVTEC 2000 Modulträgersystem


Für die schnelle Montage von  
Photovoltaikmodulen aller Art



## **PVTEC2000 Punktbefestigung für Module mit und ohne Rahmen**

PVTEC 2000 mit Punkt-befestigung erleichtert die Modulmontage erheblich. Die Montage ist in allen Anwendungen denkbar einfach und schnell. Das System kommt mit nur noch drei Komponenten aus: der Grundschiene, den Punktbefestigungen und den Dachhaken. Daneben sind Sie völlig frei in der Wahl Ihrer Module. Mit PV-TEC 2000 verarbeiten sie sowohl Module mit Rahmen als

auch Lamine ab 3 mm. Setzen Sie Lamine ein, werden diese durch EPDM-Profile vom Aluminium getrennt.

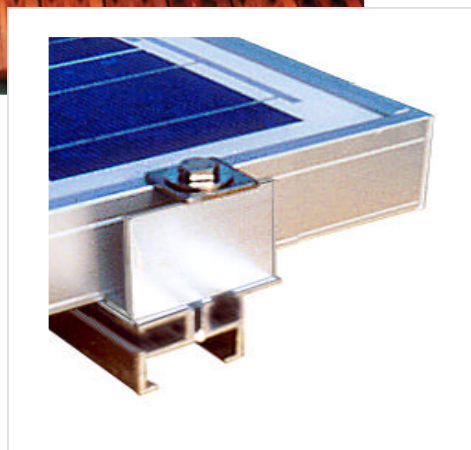

# **SOLTECH**

[www.Solartechniken.de](http://www.Solartechniken.de)





Schienenbefestigung mit Alu-Scheibe und verrutschsicherer Schloßschraube.




Seitenansicht des Moduls



Rutschsicherung


Standard Punktbefestigung

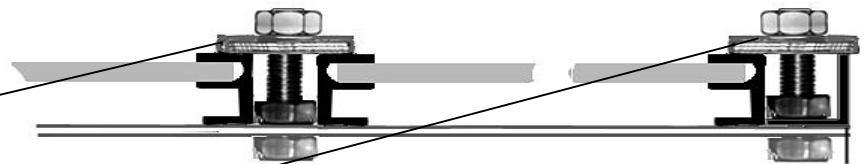


Schnitt durch die Befestigungsebene der Systemschiene PVTEC2000 bei Punktbefestigung



Standard Seitenbefestigung

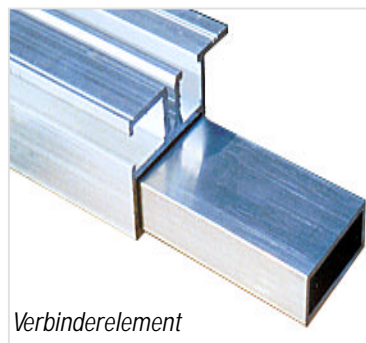

Verbinderelement

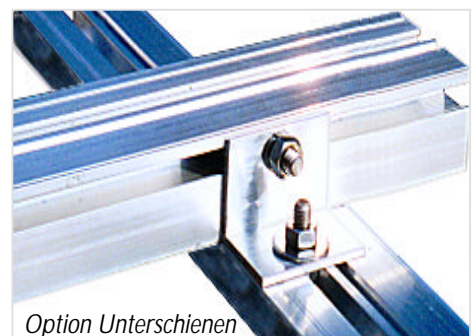

Option Unterschienen

**SOLTECH**

[www.Solartechniken.de](http://www.Solartechniken.de)