



## PVTEC2000 - hier Schindelsystem für Lamine aller Art



*Die Abb. zeigen den Einsatz des Schindelsystems als Teilfeld mit optionalem Wakaflex-Dachanschluß beziehungsweise eine Ganzdachlösung mit Blecheinfassung. Beides sind einfach zu realisierende Lösungen.*



Die PVTEC2000 Systemschienen werden einfach gemäß der Modulbreite auf die Dachlatten gesetzt, ausgerichtet und mit den Montage winkeln darauf verschraubt.

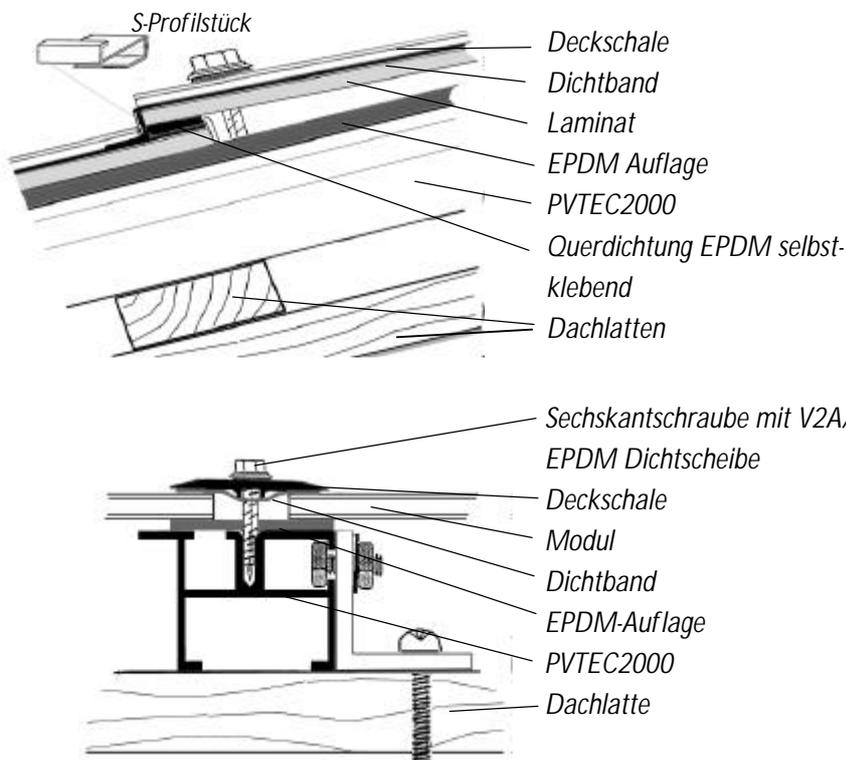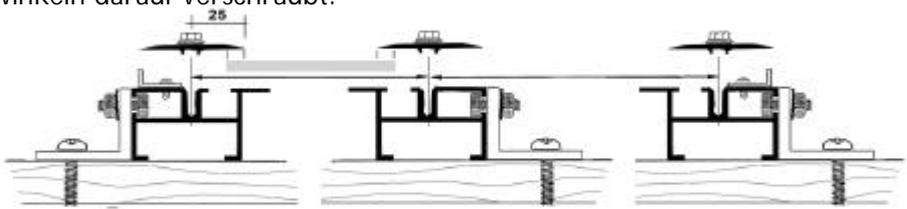

Die Module werden wie Dachschindel, sich jeweils überlappend montiert. Damit die Module während der Montagephase nicht verrutschen wird auf den jeweils oberen Modulrand ein S-Profilstück aufgeschoben, welches das überlappende Modul während der Montage sichert. Die Dichtung der Dachfläche wird durch ein Dichtband erreicht, das über den senkrechten Modulzwischenraum hinweg von Modul zu Modul reicht. Eine Deckleiste schützt diese Band abschließend gegen mechanische Beschädigung.



Die Abb. links zeigt die verschiebbare Montagewinkelbefestigung an der Systemschiene und der Dachlatte.